

NL : Montagevoorschriften GPS steun ST1100


Garmin Streetpilot, Zumo 210, 220, 340/350/490LM, 550 en Montana

UK : Mounting Instructions GPS bracket ST1100

Garmin Streetpilot, Zumo 210, 220, 340/350LM, 550 and Montana

DE : Montageanleitung GPS-Halter ST1100

Garmin Streetpilot, Zumo 210, 220, 340/350, 550 und Montana

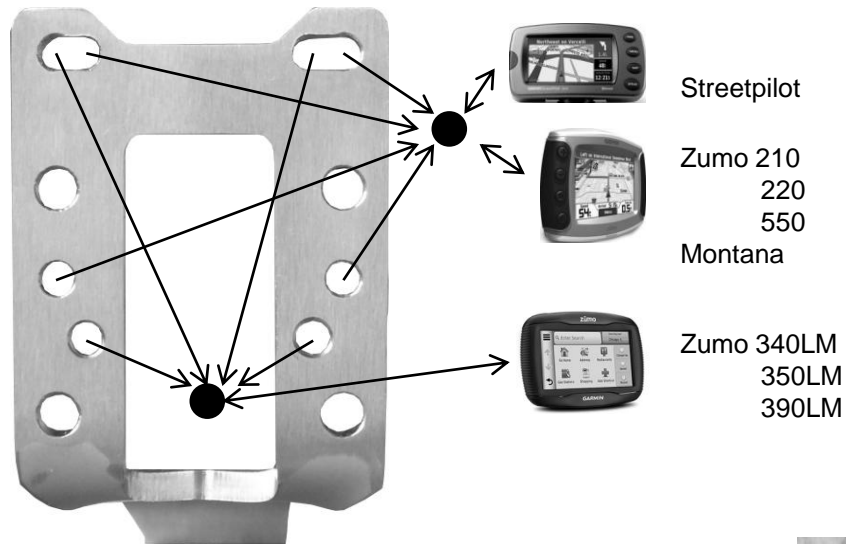

Streetpilot

Zumo 210
220
550
Montana

Zumo 340LM
350LM
390LM

Streetpilot

NL : 4st Bouten M4-25mm
4 st borgmoeren M4
4 st ringen 4mm

U.K. : 4 Screws M4x25mm
4 Lock Nuts M4
4 Washers 4mm

DE : 4 x Schrauben M4-25mm
4 x Unterlegscheiben 4mm
4 x Muttern M4

Zumo 550

NL : 4st Bouten M4-35mm
4 st borgmoeren M4
4 st ringen 4mm

U.K. : 4 Screws M4x35mm
4 Lock Nuts M4
4 Washers 4mm

DE : 4 x Schrauben M4-35mm
4 x Unterlegscheiben 4mm
4 x Muttern M4

Bike PenR


Grotestraat 265
5151BM Drunen NL.
Ph+31 (0)416 377554
info@bikepenr.nl
www.bikepenr.nl



- NL 1: Verwijder de kuipruit
2: Vervang de bevestigingsplug door de bijgeleverde plug
3: Monteer de steun, schuif het oog van de steun over de plug en haak de schuif over de rand van het dashboard.
4: Sluit eerst de unit aan en monteer daarna de kuipruit terug.
5: Gebruik de bijgeleverde laagbolkop met flens M5-25 op de plaats van de vervangen plug

- U.K.1: Remove the screen
2: Replace the rubber plug on the centre screw with the one supplied
3: Mount the bracket; place the bracket under the fairing in line with the centre hole and push the replacement plug through the hole. Hook the slider over the edge of the dashboard.
4: Mount the GPS unit on the bracket and connect all cables as required.
5: Mount the screen back in place using the supplied M5x25mm screw to replace the centre screw.

- DE 1: Entfernen Sie die Schutzscheibe
2: Ersetzen Sie den Befestigungsdübel durch den mitgelieferten Dübel
3: Montieren Sie den Halter, schieben Sie das Loch von der Stütze über den Dübel und haken Sie den Riegel über den Rand des Dashboards.
4: Schliessen Sie zuerst die Unit an und montieren Sie danach die Schutzscheibe zurück.
5: Benutzen Sie die mitgelieferte Schraube M5-25 auf dem Platz von dem Ersätzten Dübel

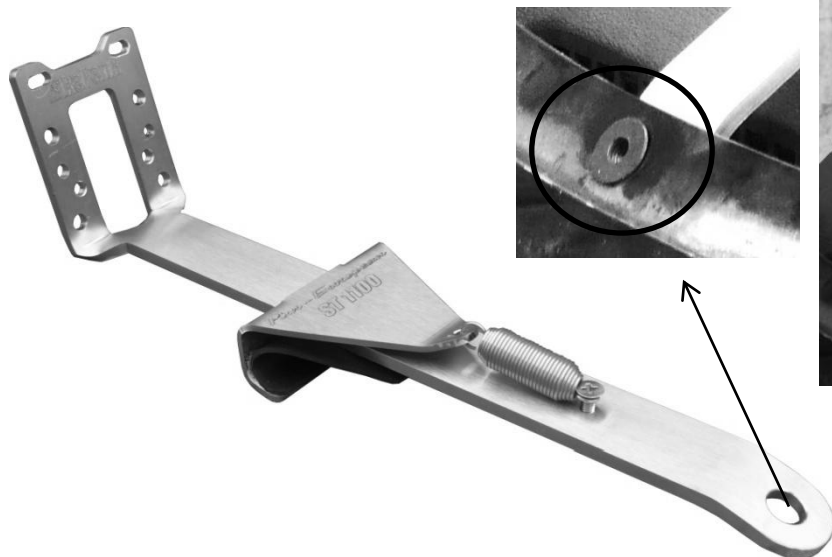

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.

GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motorcycle if the mounting instructions are not followed with great care.

D : BikePenR kann nicht verantwortlich gehalten werden für Beschädigung Ihres GPS System und/oder Motorrades, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer Obacht befolgt werden.